

Der Schlüssel

Dieses Fahrzeug besitzt keinen Schlüssel im herkömmlichen Sinne.

Auf- und Zuschließen funktioniert nur über die **MOQO-App** und nur, wenn Sie das Fahrzeug für diesen Zeitraum gebucht haben.

Sobald sie die Buchung starten, entriegelt sich das Fahrzeug und kann genutzt werden. Die App zeigt ab sofort Bild 1.

Wenn Sie das Fahrzeug innerhalb Ihrer gebuchten Zeit während eines Ausflugs abstellen und abschließen möchten, gehen Sie in die App und betätigen Sie Bild 1, Taste **Zwischenstopp**. Es erscheint Bild 2. Nun können Sie jederzeit das Fahrzeug **Ab- und Aufschließen**.

Bild 1




Bei Fragen oder Problemen mit der App nutzen Sie bitte die MOQO-Service-Hotline:

☎ 0241 95788366

Wenn Sie die Buchung beenden durch Bild 1, Taste **Rückgabe**, verriegelt sich das Fahrzeug endgültig, die Buchung wird beendet, das Fahrzeug wird quasi zurückgegeben und **kann nicht mehr von Ihnen benutzt werden**.

Bild 2

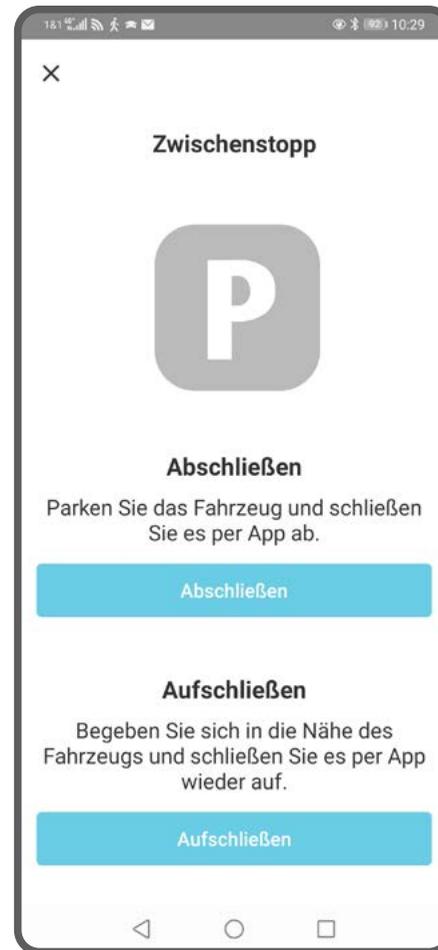

StadtwerkMobil



ID.3
Wichtige Infos

Das Cockpit

Blinker- und Fernlichthebel

Bedienfeld für Licht, Scheibenheizung und Belüftung

Head-Up-Display

projiziert ausgewählte Infos oder Warnungen in den Sichtbereich des Fahrers an der Frontscheibe, z.B. Hinweise zu Geschwindigkeit, Navigation und Fahrerassistenz

ID.Display mit Warn- und Kontrollleuchten

- **Geschwindigkeit** in km/h
- **Ladezustand** der Batterie in %,
- Anzeige der **Reichweite** in km
- Anzeige der **Reserve**: Ladung unter 20 % = Gelb
Ladung unter 10 % = Rot

Fahrstufenschalter

- Kippen zum Wählen von:
D - Fahren / **B** - mit autom. Bremse
N - Parken
R - Rückwärts
- Drücken des Knopfes an rechter Seite des Hebels zum Aktivieren der **Feststellbremse**

Infotainment-System

führt wichtige Fahrzeugsysteme zu einer zentralen Bedieneinheit zusammen, z. B. Menüeinstellungen, Radio- oder Navigationssystem.

Bedienfeld für Temperatur der Klimaanlage und Lautstärke

Bedienfeld für Klimaanlage, Heiz- und Frischluftsystem, für die Fahrprofilauswahl, für Fahrerassistenzsysteme und für Parkassistenzsysteme



Hebel zum Einstellen der Lenksäulenposition

Die Zündung

Zündung einschalten:

Treten Sie das Bremspedal.

Zündung ausschalten:

Im Stillstand die Feststellbremse am Fahrstufenschalter aktivieren. → Im ID.Display leuchtet nun rot das P-Symbol auf. → Verlassen Sie das Fahrzeug und verschließen Sie es mittels Ihrer MOQO-App.

Hinweis

Alle Grundlagen zur Bedienung des ID.3 erklären wir Ihnen im **Video** auf unserer Webseite unter:
www.stadtwerkemobil.de

Hebel für Scheibenwischer und -wascher

Bedienfeld für Audio und Lautstärke

Wichtig!

Bitte beachten Sie, dass **keine Fahrten ins Ausland** erlaubt sind. Dort könnten Sie auch das Fahrzeug nicht laden. Lesen Sie sich vor Fahrtantritt unsere AGBs durch.

Bedienfeld für Fahrerassistenzsysteme und Navigation